

*jura*<sup>®</sup>



**S8** (EB/SB/INTB)

Betjeningsvejledning



**Yderligere online-indhold**

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din S8.




[jura.com/support-S8B](https://jura.com/support-S8B)

## Din S8

<b>1</b>	<b>Betjeningslementer</b>	3
<b>2</b>	<b>Af hensyn til din sikkerhed</b>	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	4
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
<b>3</b>	<b>Før ibrugtagning og opstart</b>	5
	Opstilling af maskinen	5
	Påfyldning af bønnebeholderen	6
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første opstart	6
	Styring af din S8 – JURA Cockpit	8
	Tilslutning af mælk	8
	Etablering af wi-fi-forbindelse	8
<b>4</b>	<b>Tilberedning</b>	9
	Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)	9
	Espresso og kaffe	9
	Sweet Latte (tilberedning med siruppåsat)	10
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	10
	Mælk og mælkeskum	11
	Americano og Lungo	11
	Dobbelt espresso	11
	Kværnet kaffe	11
	Varmt vand	12
	Tilpasning af produktindstillinger	12
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b>	13
	Sådan tændes og slukkes maskinen	13
	Påfyldning af vandtanken	13
	Vedligeholdelseshandlinger	13
<b>6</b>	<b>Maskinindstillinger</b>	14
<b>7</b>	<b>Vedligeholdelse</b>	14
	Skylning af maskinen	15
	Skylning af mælkesystemet	15
	Rengøring af mælkesystemet	16
	Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer	17
	Isætning/udskiftning af filter	18
	Rensning af maskinen	18
	Afkalkning af maskinen	19
	Afkalkning af vandtanken	21
	Rensning af bønnebeholderen	21
<b>8</b>	<b>Meddelelser på displayet</b>	21
<b>9</b>	<b>Løsning af problemer</b>	22
<b>10</b>	<b>Transport og miljørigtig bortskaffelse</b>	22
	Transport / tømning af system	22
	Bortskaffelse	23
<b>11</b>	<b>Tekniske data</b>	23
<b>12</b>	<b>Indeks</b>	24
<b>13</b>	<b>JURA-kontakt / Juridiske informationer</b>	26

## 1 Betjeningslementer

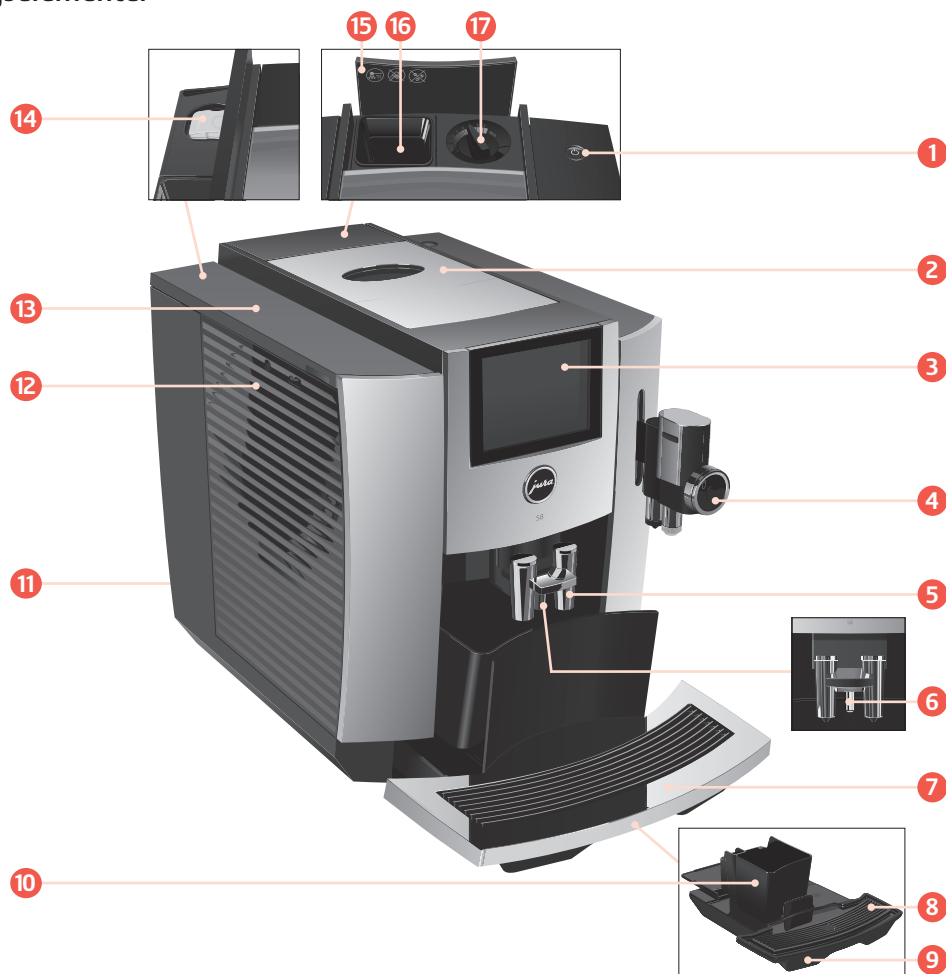

- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 3 Touchdisplay
- 4 Mælkesystem med professionel fine foam opskummer (højdejusterbar)
- 5 Højdejusterbart kaffeudløb
- 6 Varmtvandsudløb
- 7 Rist med blænde
- 8 Indsats til restvandsbakke
- 9 Restvandsbakke
- 10 Kaffebrumsbeholder
- 11 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- 12 Vandtank
- 13 Låg til vandtank
- 14 Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect (under låg)
- 15 Låg over pulvertragt til kværnet kaffe
- 16 Pulvertragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
- 17 Drejeknap til indstilling af kværn
- 18 Beholder til mælkesystemrens
- 19 Doserings ske til kværnet kaffe
- 20 Siruppåsat





## 2 Af hensyn til din sikkerhed

### Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 <b>ADVARSEL</b>	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 <b>FORSIGTIG</b>	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
<b>FORSIGTIG</b>	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

### Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

### Begrænsning af bruger kredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.


### Børns brug af maskinen

**Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:**

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

### I tilfælde af beskadigelser


**Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.**

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke S8 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

### Undgåelse af beskadigelser


**Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:**

- Brug ikke S8 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.

- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt S8 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun S8 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut S8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger kabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din S8.

### Risiko for strømstød

#### Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke S8 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke S8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk S8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid S8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. S8 må ikke rengøres med vandstråle.
- S8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

### Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din S8 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

## 3 Før ibrugtagning og opstart

### Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for S8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslidserne ikke må være dækket til.



- Placer S8 på en vandret flade, der kan tåle vand.

### 3 Før ibrugtagning og opstart

#### Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

#### FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

#### Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

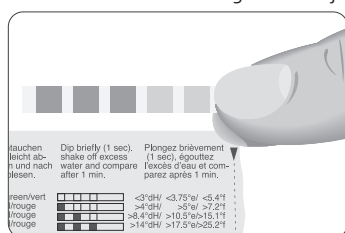

#### Første opstart

#### ⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.


- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

#### FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

**Forudsætning:** Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde S8.

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- i** Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

»Vandets hårdhed«

- i** I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.

- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.

- Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

»Isæt filter«

- Stil en beholder under kaffeudløbet.



- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.



- Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.



- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

»Systemet fyldes«

»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.



»Tilbehør«

**i** Du kan forbinde din S8 med mælkekøleren JURA Cool Control (trådløst). Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- Tryk på »Næste«.

»Wi-Fi tilslutning«

- Scan evt. QR-koden med din mobile slutenhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.®).



**i** Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet, hvis du ønsker at integrere din S8 i hjemmenetværket. Du kan også oprette forbindelsen på et senere tidspunkt (i maskinindstillingerne under programpunktet »Wi-Fi tilslutning«).

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.


»Maskinen skylles« / »Mælkeudløb skylles«






Startskærmen vises. Din S8 er nu klar til brug.

### 3 Før ibrugtagning og opstart
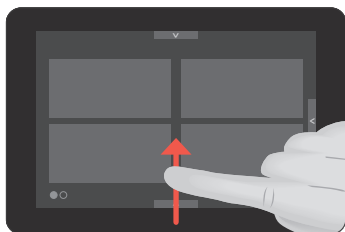
#### Styring af din S8 – JURA Cockpit

Du styrer din S8 med **JURA Cockpit**. Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.




Symbol	Betydning
	Område »Vedligeholdelse« (blåt)
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
 (hvid)	Din S8 er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect.
 (rød)	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværket
	Filterfunktion

#### Tilslutning af mælk

Din S8 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.

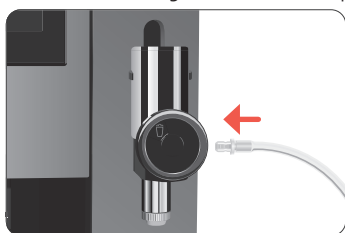


**i** Mælkesystemet til din S8 er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3**.

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

#### Etablering af wi-fi-forbindelse

Din S8 kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.®).

**Forudsætning:** J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed. JURA Wi-Fi Connect er sat i service-interfacestikket på din S8.

- Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Tryk på »Wi-Fi tilslutning«.
- Tryk på »Tilslut«.
- Tilføj et nyt netværk i din app fra JURA (J.O.E.®), og følg anvisningerne.



## 4 Tilberedning


Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Vis flere produkter	Tryk kort på ●○ få vist yderligere sider på startskærmen, eller stryg fra højre mod venstre over startskærmen for at åbne rondel-displayet
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Stryg med fingeren over displayet under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Stryg med fingeren over displayet under tilberedningen
Ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillinger under »Produkt indstillinger«
Indstilling af kværnen	Stil drejknappen til indstilling af kværningsgrad på den ønskede position
Stop af tilberedning	Tryk på »Afbryd«
Placering af produkt som favorit på startskærmen eller ændring af produktets placering	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og vælg i »Produkt position« mellem »Erstat produkt« og »Skift position«

- i** Hvis pauseskærmen vises, skal du trykke på displayet for at få vist startskærmen igen.
- i** Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

### Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)

Stryg oppefra og ned over displayet for at åbne Speciality Selection.

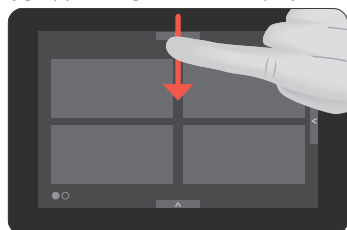

Vælg nu det ønskede forvalg for dit følgende produkt:

Speciality Selection	Betydning
● – »Extra Shot« (cappuccino, latte macchiato, flat white, sweet latte)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intens smag.
☞ – Dobbeltprodukt (espresso, kaffe)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).
☞ – Kværnet kaffe (alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso)	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.
»S« – »Sødt mælkeskum« (alle specialiteter med mælk)	Brug den medfølgende siruppåsat for at tilberede produktet med sødt mælkeskum.

- i** Speciality Selection lukker efter 10 sekunder.
- i** Når du trykker **kort** på dit forvalg, tilberedes det næste produkt i henhold til dit forvalg.
- i** Når du trykker **længe** (2 sekunder) på dit forvalg, er det aktivt, til du slukker din S8.

### Espresso og kaffe

**Eksempel:** Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.



- Tryk på »Kaffe«.  
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

#### 4 Tilberedning

### Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats)

Sweet Latte er en kaffespecialitet med sødt mælkeskum. Brug den medfølgende siruppåsats under tilberedningen.


**i** Du kan også tilberede alle specialiteter mælk med **sødt mælkeskum**. Brug den medfølgende siruppåsats, og vælg Speciality Selection »S« inden tilberedningen.

**Forudsætning:** Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.


- Fjern låget fra siruppåsatsen.



- Fyld siruppåsatsen med sirup. Påfyldningshøjde 1, 2 eller 3 streger – afhængigt af den ønskede sødme.
- Luk siruppåsatsen.
- Tryk på »Sweet Latte«.
- »Venligst monter sirupbeholderen og sikre dig, at den er fyldt med sirup«
- Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.

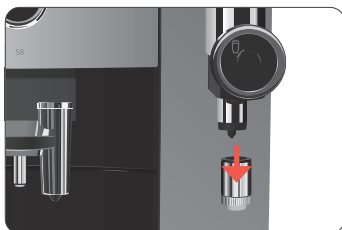

- Tilslut siruppåsatsen på fine foam opskummeren.

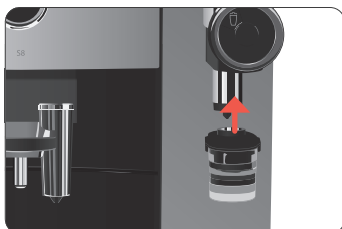

- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Stil en kop under fine foam opskummeren.
- Tryk på »Næste«.
- Den forudindstillede mængde kaffe og mælkeskum løber ned i koppen.
- »Venligst fjern sirupbeholderen«
- Fjern siruppåsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Tryk på »Næste«.

**i** **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

### Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din S8 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- ▀ Cappuccino
- ▀ Flat white
- ▀ Latte macchiato
- ▀ Cortado
- ▀ Espresso macchiato

**Eksempel:** Latte macchiato

**Forudsætning:** Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Stil et glas under fine foam opskummeren.



- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Tryk på »Latte macchiato« (side ○ ●).

Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

**i** Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

**i** **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

## Mælk og mælkeskum

Din S8 tilbereder varm mælk og mælkeskum. Drej i den forbindelse fine foam opskummerens indstillingshjul hen på positionen »mælkeskum« eller »mælk«.

**i** **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

## Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer S8 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velfrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

## Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.


## Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.


- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og S8 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder S8 tilberedningen og er klar til brug igen.


**Eksempel:** Espresso med kværnet kaffe

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Stryk oppefra og ned over displayet for at åbne Speciality Selection.

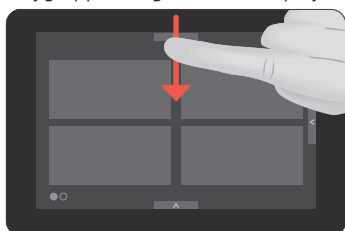

#### 4 Tilberedning

- Tryk på .
- Tryk på »Espresso«.
- »Tilsæt kværnet kaffe«
- Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

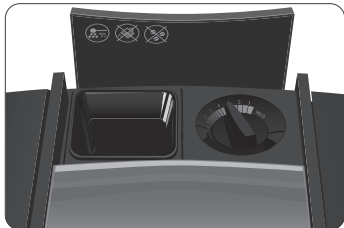

- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).
- i** Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.
- Luk låget til pulvertragten.
- Tryk på »Næste«.
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

#### Varmt vand

##### **⚠ FORSIGTIG**

Fare for skoldning ved varme vandstæk.

- Undgå direkte kontakt med huden.
- Stil en kop under varmtvandsudløbet.



- Stryg over displayet fra højre mod venstre for at åbne rondel-displayet.
- Gå til positionen 14/14.
- Tryk på billedet for varmt vand for at starte tilberedningen.
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

#### Tilpasning af produktindstillinger



Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:

- ▀ »Produkt indstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- ▀ »Produkt navn«: Skift produktets navn.
- ▀ »Permanent forvalg«: Foretag et permanent forvalg (Speciality Selection).
- ▀ »Produkt position«: Placér et produkt som favorit på startskærmen (»Erstat produkt«), eller placér det på en anden position (»Skift position«).


**Eksempel:** Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder**.
- Tryk på »Produkt indstillinger«.

**i** Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.

- Tryk på symbolet .
- Symbolet  vises med hvidt.
- Stryg over kaffebønnerne for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- Tryk på »Gem«.
- Tryk på »Tilbage« for at komme til startskærmen.

## 5 Daglig drift

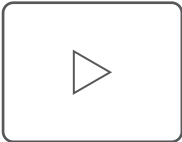

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



### Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skylles«

Din S8 er tændt eller slukket.

**i** Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

**i** Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en ren af mælkesystemet (»Rens mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

### Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

#### FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

### Vedligeholdelsehandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din S8. Udfør følgende foranstaltninger:


Vedligeholdelsehandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«)
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

**i** Informationer om vedligeholdelse af din S8 findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Vedligeholdelsesinformation«.

## 6 Maskinindstillinger

Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

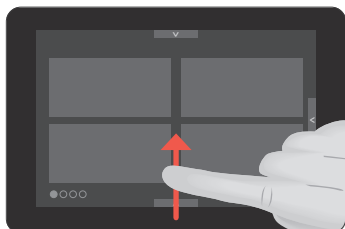




Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« .

Programpunkt	Forklaring
Side »1/2«	
»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
»Antal startskærme«	Fastlæggelse af antal startskærme (1-5)
»Wi-Fi tilslutning«	Forbind S8 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af wi-fi-forbindelse«)
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Fabriksindstilling«	Indstil S8 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
Side »2/2«	
»Tilbehør«	Forbindelse af din S8 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
»Skærm«	Ændring af displaystyrke (i trin af 10 procent)
»Produkttæller«	Visning af produkttæller
»Vedligeholdelsestæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
»Manual/vejledning«	Visning af henvisninger til anvendelse af siruppåsatzen og fine foam opskummeren samt omstilling mellem mælk/mælkeskum
»Skyl mælkeudløb«	Indstilling af, om mælkesystem-skyllingen skal startes automatisk eller manuelt
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte S8 mod frostskafer under transport
»Information«	Visning af serviceversion

## 7 Vedligeholdelse

**Principielt vedrørende vedligeholdelse:**

- Stryk med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus«  og afsnittet »Maskinindstilling« . Vedligeholdelsen af din S8 styres i afsnittet .

- Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af S8 med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

### Skylning af maskinen


Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.


**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

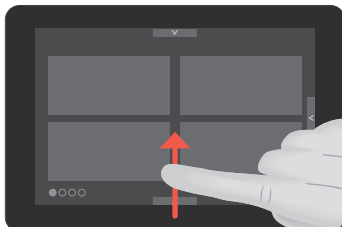

- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse« .
- Tryk på »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.  
»Maskinen skylles«  
Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

### Skylning af mælkesystemet

Efter hver tilberedning med mælk kræver S8, en mælkesystem-skylning.


I maskinindstillingerne kan du definere, om mælkesystem-skylningen skal startes automatisk eller manuelt (se kapitel »6 Maskinindstillinger«).


**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- Stil en beholder under fine foam opskummeren.



- Stryg nedefra og op efter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

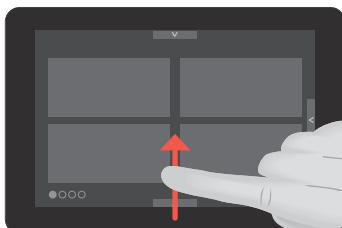


- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse« .
- Tryk på »Skyl mælkeudløb« for at starte skylleprocessen.  
»Mælkeudløb skylles«  
Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

## Rengøring af mælkesystemet



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit, skal du rense det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

### FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. I Cockpit står »Rens mælkesystem«.


- Stryk nedefra og opefter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

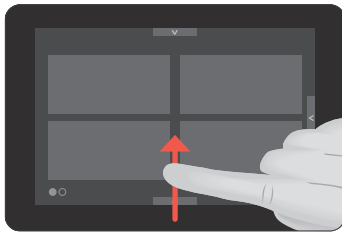


- Tryk på »Rens mælkesystem«.
- Tryk på »Næste«.
- »Tilsæt mælkerens « / »Tilslut mælkeslangen« / »Mælkeskums position«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.



- Stil beholderen til mælkesystemrens under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Skub fine foam opskummeren helt ned, så du kan forbinde den sikkert med beholderen til mælkesystemrens.

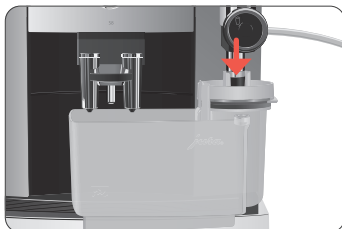

- Forbind mælkeslangen med beholderen.

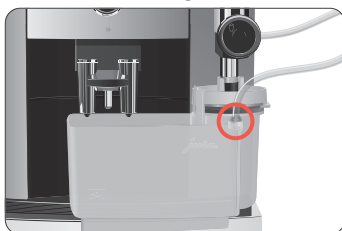



**i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.

- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Tryk på »Start«.  
Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.  
Processen stopper automatisk.

### Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer




Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




Hvis der dannes for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af professionel fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald den professionelle fine foam opskummer.


- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Fjern den professionelle fine foam opskummer.

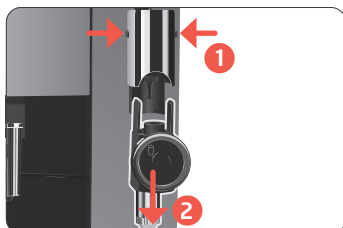

- Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

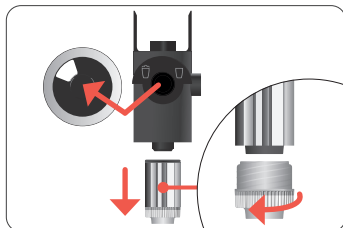

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt den professionelle fine foam opskummer sammen igen.

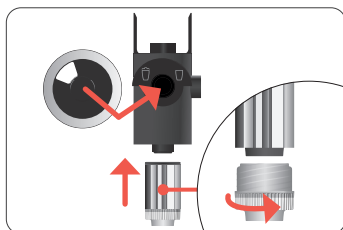


**i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så den professionelle fine foam opskummer fungerer optimalt.

- Monter den professionelle fine foam opskummer på mælkesystemet igen.



## Isætning/udskiftning af filter

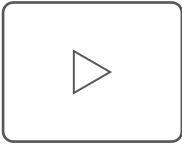

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver S8 et filterskift.


- i** Din S8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Skift filter«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Fjern den gamle filterpatron CLARIS Smart+.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.



- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

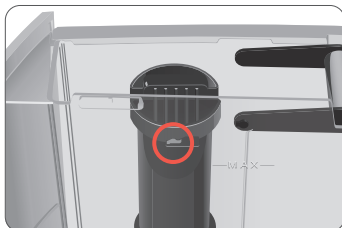


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken. »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen. Startskærmen vises.

## Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver S8 at blive renseset.

### **FORSIGTIG**


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Rens«.


- Fyld vandtanken.
- Stryg nedefra og opfejer over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

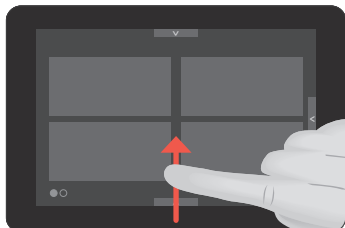

- Tryk på »Rens«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm grummbakken« / »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses«
- Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

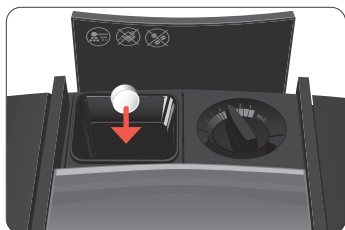


- Luk låget til pulvertragten.
- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses«
- »Tøm grummbakken« / »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

## Afkalkning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



S8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

**⚠ FORSIGTIG**

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

**FORSIGTIG**

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

**FORSIGTIG**

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

**FORSIGTIG**

Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- Fjern eventuelle stænk med den samme.

**i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.


**i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Afkalk«.

- Strøg nedefra og op efter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

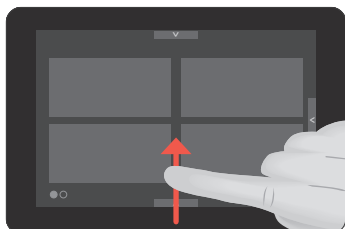

- Tryk på »Afkalk«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Tilsæt afkalkningsmiddel til vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

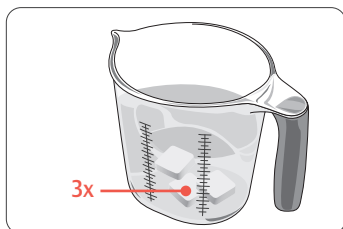

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
- »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«

- Tøm beholderne, og stil dem igen under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på »Næste«.  
Der løber flere gange vand direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.  
»Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

**i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

### Afkalkning af vandtanken


Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

### Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

**Forudsætning:** På displayet står der »Fyld bønner på«.


- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## 8 Meddelelser på displayet


### Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandsbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandsbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok kværnet kaffe«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, S8 afbryder tilberedningen.	▸ Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).

### Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Skift filter«	Virningen af filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din S8 kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din S8 kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens mælkesystem«	Din S8 kræver et rens af mælkesystemet.	▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

## 9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).</li> <li>▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skyning af professionel fine foam opskummer«).</li> </ul>
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	<p>Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.</p> <p>Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Indstil kværningsgraden grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe.</li> <li>▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).</li> </ul>
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	▸ Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»Fejl 2« eller »Fejl 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	▸ Sluk S8 med tænd/sluk-knappen  . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

**i** Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

## 10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

### Transport / tømning af system

Gem emballagen for S8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.


For at beskytte S8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
- Stil en beholder under fine foam opskummeren.



- Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

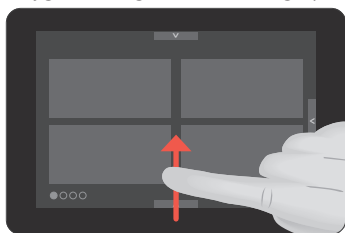

- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Skift til siden »2/2«.

- Tryk på »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Tryk på »Næste«.  
Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt.  
Din S8 er slukket.

## Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

## 11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE UK
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	9,8 kg
Mål ( B x H x D)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	770

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

## 12 Indeks

### A

- Adresser 26
- Afkalkning
  - Maskine 19
  - Vandtank 21
- Americano 11
- Aromabeskyttelseslåg
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

### B

- Beskadigelser
  - I tilfælde af beskadigelser 4
  - Undgåelse af beskadigelser 4
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
  - Påfyldning 6
  - Rensning 21
- Børn 4
- Bortskaffelse 22
- Brugerkreds 4

### C

- Cappuccino 10
- Centralt jordingspunkt 23
- Cockpit 8, 14

### D

- Display
  - Cockpit 8
  - Touchdisplay 3
- Display, meddelelser 21
- Dobbelt espresso 11
- Doseringsske til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

### E

- Espresso 9
- EU-overensstemmelseserklæring 26

### F

- Fejl
  - Løsning af problemer 22
- Filter
  - Isætning 18
  - Udskiftning 18
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Isætning 18
  - Udskiftning 18
- Fine foam opskummer
  - Professionel fine foam opskummer 3
- Flat white 10
- Første opstart 6

### H

- Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Hotline 26

### I

- Indsats til restvandsbakke 3
- Interfacestik 3

### J

- Jordingspunkt 23
- JURA
  - Kontakt 26

### K

- Kaffe 9
- Kaffegrumsbeholder 3

### Kaffepulver

- Kværnet kaffe 11
- Kaffeudløb
  - Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 26
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 26
- Kværn
  - Drejeknap til indstilling af kværn 3
- Kværnet kaffe 11
  - Doseringsske til kværnet kaffe 3

### L

- Låg
  - Låg over pulvertragt til kværnet kaffe 3
  - Vandtank 3
- Latte macchiato 10
- Løsning af problemer 22
- Lungo 11

### M

- Mælk 11
  - Tilslutning af mælk 8
- Mælkeskum 11
- Mælkesystem 23
  - Professionel fine foam opskummer 3
  - Rens 16
  - siruppåsat 3
  - Siruppåsat 10
  - Skylning 15
- Mælkesystem-skylning 15
- Maskine
  - Afkalkning 19
  - Opstilling 5
  - Rensning 18
  - Skylning 15
- Maskinindstillinger 14
- Meddelelser på displayet 21

### O

- Opstart, første 6
- Opstilling
  - Opstilling af maskinen 5
- Overensstemmelseserklæring 26

### P

- Påfyldning
  - Bønnebeholder 6
  - Vandtank 13
- Problemer
  - Løsning af problemer 22
- Produktindstillinger
  - Tilpasning 12
- Professionel fine foam opskummer 3
  - Adskillelse og skylning 17
- Pulvertragt
  - Pulvertragt til kværnet kaffe 3

### R

- Rensning
  - Bønnebeholder 21
  - Maskine 18
- Restvandsbakke 3
  - Indsats 3
- RFID 23
- Rist 3



**S**

- Sikkerhedsoplysninger 4
- siruppåsat 3
- Siruppåsat 10
- Skylning
  - Maskine 15
- Sluk 13
- Speciality Selection
  - Extra Shot 9
  - Pulver 9
- Strømkabel 3
- Strømtilførsel
  - Tekniske data 23
- Sweet Latte 10
- Symbolforklaring 4

**T**

- Tænd 13
- Tekniske data 23
  - Mælkesystem 23
- Telefon 26
- Tilberedning 9, 10
  - Americano 11
  - Cappuccino 10
  - Dobbelt espresso 11
  - Espresso 9
  - Espresso macchiato 10
  - Flat white 10
  - Kaffe 9
  - Kværnet kaffe 11
  - Latte macchiato 10
  - Lungo 11
  - Mælk 11
  - Mælkeskum 11
  - Speciality Selection 9
  - Sweet Latte 10
  - Varmt vand 12
- Tilpasning af produktindstillinger 12
- Tømning af system 22
- Touchdisplay 3
- Trådløs forbindelse 8, 18, 23
- Transport 22

**U**

- Udløb
  - Varmtvandsudløb 3

**V**

- Vandets hårdhed
  - Undersøgelse af vandets hårdhed 6
- Vandtank 3
  - Afkalkning 21
  - Påfyldning 13
- Varmt vand 12
- Varmtvandsudløb 3
- Vedligeholdelse 14
- Vedligeholdelseshandlinger 13

**W**

- Wi-Fi 23
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wi-fi-forbindelse 8

## 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på [jura.com](http://jura.com).
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på [jura.com](http://jura.com).

### Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstørsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din S8 på [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din S8 kan afvige i detaljer.