

jura®



Mode d'emploi X8



Mode d'emploi original

Veillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine.



Votre X8

Éléments de commande	4
Remarques importantes	6
Utilisation conforme	6
Pour votre sécurité	6
1 Préparation et mise en service	11
JURA sur Internet	11
Installation de la machine	11
Remplissage du récipient à grains	11
Détermination de la dureté de l'eau	12
Première mise en service	12
Raccordement du lait	15
Connexion d'un appareil accessoire (par Bluetooth)	15
2 Préparation	16
Espresso, café et autres spécialités de café	16
Latte macchiato, cappuccino et autres spécialités de café au lait	17
Préparation de deux spécialités de café	17
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	18
Réglage du broyeur	18
Eau chaude	19
3 Fonctionnement quotidien	20
Remplissage du réservoir d'eau	20
Allumage de la machine	20
Entretien quotidien	21
Entretien régulier	21
Extinction de la machine	22
4 Réglages durables en mode de programmation	23
Modification des réglages produits	24
Positionnement des produits sur l'écran d'accueil	25
Autorisation ou verrouillage des réglages uniques	26
Autorisation ou verrouillage de l'adaptation de la contenance de la tasse	27
Verrouillage et déverrouillage de produits	27
Extinction automatique	28
Réglage de la dureté de l'eau	29
Rinçage du système de lait	29
Unité de quantité d'eau	30
Langue	30
Consultation du relevé des compteurs et de la version	31
5 Entretien	32
Rinçage de la machine	32
Rinçage du système de lait	32
Nettoyage du système de lait	33




Démontage et rinçage de l'écoulement combiné	34
Mise en place du filtre	36
Remplacement du filtre	36
Nettoyage de la machine.....	37
Détartrage de la machine.....	38
Nettoyage du récipient à grains	40
Détartrage du réservoir d'eau.....	40
6 Messages sur le visuel	42
7 Dépannage	43
8 Transport et élimination écologique	45
Transport / Vidange du système.....	45
Élimination	45
9 Caractéristiques techniques	46
10 Index	47
11 Contacts JURA / Mentions légales	52

Description des symboles

Mises en garde


 AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions
 ATTENTION	ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.


Symboles utilisés

 Demande d'action.	Une action vous est demandée.
 Remarques	et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre X8.
 Affichage	

Éléments de commande





- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Couvercle | 9 | Touche Marche/Arrêt  |
| 2 | Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage | 10 | Sélecteur de finesse de mouture |
| 3 | Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme (verrouillable) | 11 | Ecoulement combiné réglable en hauteur |
| 4 | Couvercle du réservoir d'eau (verrouillable) | 12 | Insert pour le bac d'égouttage |
| 5 | Réservoir d'eau | 13 | Plate-forme pour tasses |
| 6 | Ecoulement d'eau chaude | 14 | Bac d'égouttage |
| 7 | Câble secteur (fixe ou enfichable) (arrière de la machine) | | |
| 8 | Récipient à marc de café | | |

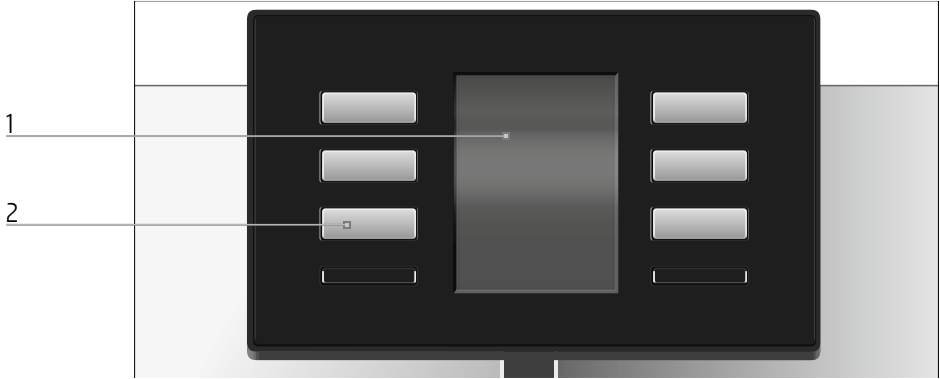

1 Visuel

2 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)


Arrière de la machine : port de service pour le Smart Connect JURA (derrière le couvercle)

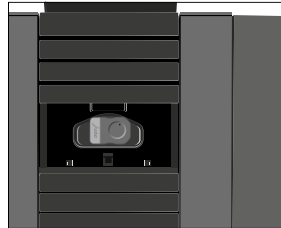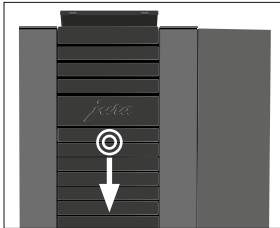

Accessoires

Clé pour le couvercle protecteur d'arôme, couvercle du réservoir d'eau et sélecteur de finesse de mouture

Récipient pour le nettoyage du système de lait

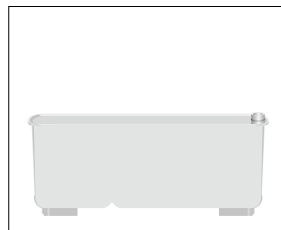

Remarques importantes

Utilisation conforme Cette machine est conçue pour être utilisée par un personnel spécialisé ou formé dans des entreprises, dans l'industrie légère et dans des exploitations agricoles, ou par des personnes inexpérimentées dans un cadre commercial. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

La X8 doit uniquement être utilisée par des personnes formées. Les personnes inexpérimentées doivent utiliser cette machine sous supervision.

Pour votre sécurité Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.



Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez

immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.

- Pour les machines avec un câble secteur fixe : si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Pour les machines avec un câble secteur enfichable : si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être remplacé par un câble secteur spécifique disponible directement auprès de JURA ou d'un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que la X8 et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez et ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord la X8 avec la touche Marche/Arrêt. Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la X8 des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas la X8, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas la X8 ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez la X8 à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Essuyez la X8 avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre X8. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Raccordez la X8 directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.

- N'employez pas de détergent alcalin. Utilisez uniquement un chiffon doux avec un détergent non agressif.
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager la machine.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Maintenez les enfants en dessous de huit ans à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les enfants à partir de huit ans peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance uniquement s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre. Ils doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou

Remarques importantes

- de leur inexpérience ou méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Pro Smart :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service


JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet.

Sur le site web de JURA (jura.com), vous pouvez télécharger un **mode d'emploi sommaire** de votre machine. Vous y trouverez également des informations intéressantes et actuelles sur votre X8 et tout ce qui concerne le café.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur jura.com/service.

Installation de la machine

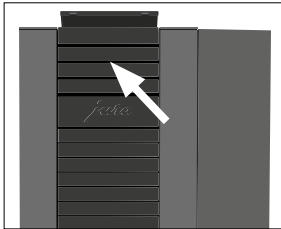

Lors de l'installation de votre X8, respectez les consignes suivantes :

- Placez la X8 sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre X8 de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du récipient à grains


Le couvercle protecteur d'arôme du récipient à grains est verrouillable (clé fournie avec la machine).

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.
-
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
 - ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
 - ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

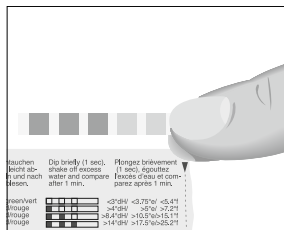

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer. Pour ce faire, utilisez la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.


Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre X8 **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Smart. En plus du calcaire, la cartouche filtrante filtre un grand nombre d'autres substances qui dénaturent le goût et l'odeur de l'eau. Ces substances peuvent altérer la qualité du café. Pour obtenir en permanence une qualité de café optimale, nous vous recommandons d'utiliser CLARIS Pro Smart.


⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

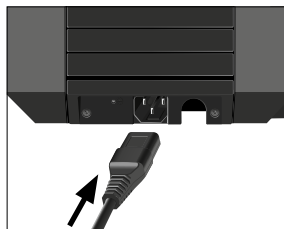

Condition : le récipient à grains est rempli.

- ▶ Pour les machines avec un câble secteur **enfichable** : reliez le câble secteur à la machine.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la X8.
« Sprachauswahl »

- i** Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « ▶ » (en bas à droite).

- ▶ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « Français ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
« Dureté de l'eau »
- i** Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).
 - ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le réglage de la dureté de l'eau, par exemple sur « 25 °dH ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Mode filtre »
- i** Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre X8 **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Smart.

Fonctionnement **avec** cartouche filtrante : passez directement à la section suivante.

Fonctionnement **sans** cartouche filtrante: voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante ».


Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
-
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Ouvrez le porte-filtre.

1 Préparation et mise en service

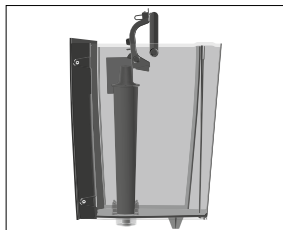

- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Remplacer filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.

« Remplissage du système », le système se remplit d'eau.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Rinçage machine », le rinçage du système commence.

Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre X8 est prête à l'emploi.

i Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche « ► » pour afficher d'autres produits.

i Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.

Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

ATTENTION


Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- ▶ Appuyez sur la touche « Absence de filtre ».

« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.

« Remplissez le réservoir d'eau »

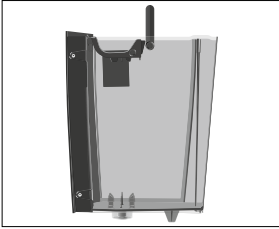


- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - « Remplissage du système », le système se remplit d'eau.
 - « Chauffage machine »
 - « Rinçage machine », le rinçage du système commence.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre X8 est prête à l'emploi.

i Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche « ▶ » pour afficher d'autres produits.

Raccordement du lait

Votre X8 prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait.

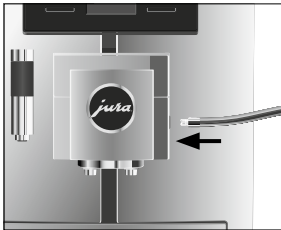

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.
- ▶ Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou un refroidisseur de lait.

Connexion d'un appareil accessoire (par Bluetooth)

Votre X8 est équipée du Smart Connect JURA. Ce dispositif vous permet de connecter la machine par Bluetooth à un appareil accessoire compatible (par exemple le refroidisseur de lait Cool Control Wireless JURA).

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P.❄️ ».
 - « 1/5 »
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ▶ » jusqu'à ce que « 5/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Connecter l'appareil accessoire ».
 - « Connecter l'appareil accessoire »
- ▶ Suivez les instructions sur le visuel pour connecter l'appareil accessoire à votre X8.

2 Préparation

Principes de base concernant la préparation :

- Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel. Appuyez sur la touche « ► » pour afficher d'autres produits.
- Pendant le broyage, vous pouvez modifier l'intensité du café des **produits individuels** en appuyant sur les touches « < » et « > ».
- Pendant la préparation, vous pouvez modifier les **quantités** prééglées (par exemple la quantité d'eau et de mousse de lait) en appuyant sur les touches « < » et « > ».
- Vous pouvez arrêter à tout moment la préparation d'une spécialité de café ou d'eau chaude. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Arrêter ».

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des **réglages durables** pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Espresso, café et autres spécialités de café

La préparation du ristretto, de l'espresso, du café et du café spécial suit ce modèle.

Pour le petit pot de café, vous pouvez sélectionner le nombre de cycles de percolation (1 à 5 courses) en mode de programmation.

Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.


- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « Café ».

La préparation commence. « Café » et l'intensité du café s'affichent. La quantité d'eau prééglée pour le café coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.



Latte macchiato, cappuccino et autres spécialités de café au lait

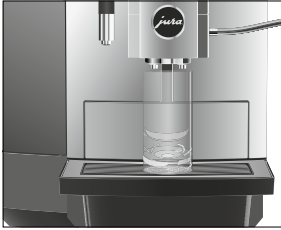

Votre X8 vous prépare un latte macchiato, un cappuccino et d'autres spécialités de café au lait par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.

Exemple : voici comment préparer un latte macchiato.

Condition : le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- ▶ Placez un verre sous l'écoulement combiné.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Latte macchiato** ».
- « **Latte macchiato** », la quantité de lait et de mousse de lait pré-réglée coule dans le verre.

i Une petite pause suit, pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato.

La préparation du café commence. La quantité d'eau pré-réglée pour l'espresso coule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Préparation de deux spécialités de café



Pour lancer la préparation de **deux** spécialités de café ou spécialités de café au lait, appuyez deux fois sur la touche de préparation correspondante (dans un délai de 2 secondes environ).

Exemple : voici comment préparer deux espressi.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez deux tasses sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez **deux fois** sur la touche « **Espresso** » (**dans un délai de 2 secondes**) pour lancer la préparation.
- « **2x Espresso** », la quantité d'eau pré-réglée coule dans les tasses.

La préparation s'arrête automatiquement. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse



Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de tous les **produits individuels** à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Café** » et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ? Appuyez sur la touche** » s'affiche.
- ▶ Relâchez la touche « **Café** ».
La préparation commence et le café coule dans la tasse.
- ▶ Appuyez sur une touche quelconque (sauf « **Arrêter** ») dès qu'il y a assez de café dans la tasse.
La préparation s'arrête. « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.
- i** Vous pouvez aussi régler durablement la quantité pour tous les produits individuels en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur au degré de torréfaction de votre café.


-
- ATTENTION** Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.
- ▶ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.
-

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Vous pouvez régler la finesse de mouture à l'aide de la clé fournie.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Ouvrez le couvercle situé à l'arrière du récipient à grains.
- ▶ Appuyez sur la touche « Espresso » pour lancer la préparation.
- ▶ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.
La quantité d'eau pré réglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.
- ▶ Fermez le couvercle.

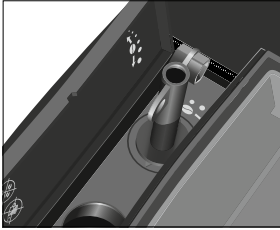

Eau chaude

Votre X8 vous permet de préparer différents types d'eau chaude :

- « Eau chaude »
- « Eau pour thé vert »

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.

Exemple : voici comment préparer de l'eau pour **thé vert**.


Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.

i « Eau pour thé vert » se trouve sur la page 2 de l'écran d'accueil.

- ▶ Appuyez sur la touche « Eau pour thé vert ».
« Eau pour thé vert », la quantité d'eau pré réglée coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

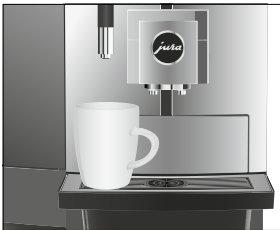

3 Fonctionnement quotidien

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.


- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

Vous pouvez verrouiller le couvercle du réservoir d'eau avec la clé fournie.



- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Allumage de la machine

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la X8.
 - « Bienvenue chez JURA »
 - « Chauffage machine »
 - « Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. L'écran d'accueil s'affiche. Votre X8 est prête à l'emploi.

Entretien quotidien



Pour pouvoir profiter longtemps de votre X8 et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.
 - ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.
- i** Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée**. C'est la seule façon de réinitialiser le compteur de marc.
- ▶ Rincez l'insert pour le bac d'égouttage à l'eau chaude.
 - ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
 - ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
 - ▶ Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).
 - ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
 - ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
 - ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Vous trouverez également des informations concernant l'entretien de votre X8 en mode de programmation sous « 2/5 » / « Informations » (« Conseils d'entretien »).

Entretien régulier

Effectuez les actions d'entretien suivantes **régulièrement** ou **en fonction des besoins** :

- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait et l'écoulement de lait interchangeable. Les accessoires de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur agréé.
- Nettoyez les parois intérieures du réservoir d'eau, avec une brosse par exemple. Vous trouverez d'autres informations relatives au réservoir d'eau dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).

- Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Dans ce cas, nettoyez la plate-forme pour tasses.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre X8. Si vous avez préparé du lait, la machine vous demande également de nettoyer le système de lait.

► Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

- i** Si vous avez préparé du lait, la machine vous demande d'effectuer un nettoyage du système de lait (« **Nettoyage du système de lait** » / « **Souhaitez-vous lancer le nettoyage du système de lait maintenant?** »). Le processus d'extinction se poursuit automatiquement au bout de 10 secondes.

Si vous avez préparé du lait sans lancer le nettoyage du système de lait, le système de lait est d'abord rincé (« **Rinçage du système de lait** »).

« **Rinçage machine** », le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre X8 est éteinte.

4 Réglages durables en mode de programmation

Appuyez sur la touche « P.❖ » pour accéder au mode de programmation. Les touches variables vous permettent de naviguer à travers les rubriques de programme et de mémoriser durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« 1/5 »	« Nettoyage », « Détartrage », « Nettoyage du système de lait », « Filtre » (en cas d'utilisation d'un filtre seulement)	► Lancez ici le programme d'entretien demandé ou consultez les actions d'entretien nécessaires.
« 2/5 »	« Rinçage du système de lait », « Rinçage café », « Informations »	
« 3/5 »	« Mode expert »	► Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude.
	« Réglage volume d'eau »	► Verrouillez la fonction « Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse ».
	« Réglages uniques »	► Définissez si les réglages uniques doivent être autorisés ou non pendant la préparation.
	« Verrouiller/Déverrouiller »	► Verrouillez ou déverrouillez des produits individuels.
« 4/5 »	« Langue »	► Sélectionnez votre langue.
	« Unités »	► Sélectionnez l'unité de quantité d'eau.
	« Rinçage du système de lait »	► Modifiez le réglage du rinçage du système de lait.
	« Extinction après »	► Réglez au bout de combien de temps la X8 doit s'éteindre automatiquement.
	« Dureté de l'eau »	► Réglez la dureté de l'eau.
« 5/5 »	« Compteur de préparations », « Compteur quotidien », « Compteur d'entretien », « Version »	► Obtenez une vue d'ensemble de tous les produits préparés et consultez le nombre de programmes d'entretien effectués.

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
	« Connecter l'appareil accessoire », « Déconnecter les appareils accessoires » (Ne s'affiche que lorsque le Smart Connect JURA est utilisé.)	► Connectez votre X8 par Bluetooth à un appareil accessoire compatible ou coupez la connexion.

Modification des réglages produits Vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude dans la rubrique de programme « 3/5 » / « Mode expert ». Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable :

Produit	Intensité du café	Quantité	Autres réglages
« Ristretto », « Espresso »	10 niveaux	Eau : 15 ml – 80 ml	Température (normale, élevée), Emplacement
« Café », « Special »	10 niveaux	Eau : 25 ml – 240 ml	Température (normale, élevée), Emplacement
« Cappuccino », « Café au lait », « Flat White »	10 niveaux	Eau : 25 ml – 240 ml Mousse de lait : 0 s – 120 s Lait : 0 s – 120 s	Température du lait et de la mousse de lait, Température (normale, élevée), Emplacement
« Latte macchiato »	10 niveaux	Eau : 25 ml – 240 ml Mousse de lait : 0 s – 120 s Lait : 0 s – 120 s Pause : 0 s – 60 s	Température du lait et de la mousse de lait, Température (normale, élevée), Emplacement
« Portion de lait »	–	Mousse de lait : 0 s – 120 s Lait : 0 s – 120 s	Température du lait et de la mousse de lait, Emplacement
« Petit pot de café »	10 niveaux	Eau : 25 ml – 240 ml Nombre de courses (1 à 5 ; le nombre réglé s'affiche sur le visuel pendant la préparation)	Température (normale, élevée), Emplacement
« Eau chaude », « Eau pour thé vert »	–	Eau : 25 ml – 450 ml	Température (basse, normale, élevée), Emplacement

- i** Pour la préparation des **doubles produits** , les quantités réglées pour le produit individuel sont doublées. La température du produit individuel est appliquée.

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'**intensité du café** pour un café.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:☺** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **▶** » jusqu'à ce que « **3/5** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Mode expert** ».
« **Mode expert** »
- i** Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- i** Pour afficher d'autres produits, appuyez sur la touche « **▶** » (en bas à droite).
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Café** ».
« **Café** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Intensité du café** ».
« **Café** » et l'intensité du café s'affichent.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **<** » ou « **>** » pour modifier le réglage de l'intensité du café.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Café** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **⬆** » **pendant 2 secondes environ** pour quitter le mode de programmation.

Positionnement des produits sur l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier l'emplacement des produits sur l'écran d'accueil.

Exemple : voici comment remplacer « **Flat White** » sur la première page de l'écran d'accueil par « **Ristretto** ».

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:☺** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **▶** » jusqu'à ce que « **3/5** » s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « **Mode expert** ».
« **Mode expert** »
- i** Sélectionnez ensuite la touche du produit dont vous souhaitez modifier l'emplacement. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- i** Pour afficher d'autres produits, appuyez sur la touche « **►** » (en bas à droite).
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Ristretto** ».
« **Ristretto** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Position** ».
« **Choisir la position** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Flat White** ».
« **Remplacer produit?** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Oui** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Ristretto** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **⬆** » **pendant 2 secondes environ** pour quitter le mode de programmation.

Autorisation ou verrouillage des réglages uniques

Dans la rubrique de programme « **3/5** » / « **Réglages uniques** », vous pouvez effectuer le réglage suivant :

- « **Actif** » : il est possible d'effectuer des réglages uniques (p. ex. l'intensité du café ou la quantité d'eau) pendant la préparation.
- « **Inactif** » : il est impossible d'effectuer des réglages uniques pendant la préparation. Le produit souhaité est préparé selon le réglage défini en mode de programmation (« **3/5** » / « **Mode expert** »).

Exemple : voici comment verrouiller les réglages uniques pendant la préparation.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:⚙** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **►** » jusqu'à ce que « **3/5** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Réglages uniques** ».
« **Réglages uniques** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Inactif** ».

- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 3/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pour quitter le mode de programmation.

Autorisation ou verrouillage de l'adaptation de la contenance de la tasse

Dans la rubrique de programme « 3/5 » / « Réglage volume d'eau », vous pouvez effectuer le réglage suivant :

- « Actif » : la fonction « Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse » est activée. Vous pouvez adapter la quantité d'eau à la taille de la tasse en appuyant longtemps sur la touche de préparation correspondante.
- « Inactif » : la fonction « Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse » est désactivée. Il n'est **pas** possible d'adapter la quantité d'eau à la taille de la tasse en appuyant longtemps sur la touche de préparation correspondante.

Exemple : voici comment verrouiller la fonction « Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse ».

- ▶ Appuyez sur la touche « P:☼ ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ▶ » jusqu'à ce que « 3/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Réglage volume d'eau ».
« Réglage du volume d'eau à la tasse »
- ▶ Appuyez sur la touche « Inactif ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 3/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pour quitter le mode de programmation.

Verrouillage et déverrouillage de produits

Dans la rubrique de programme « 3/5 » / « Verrouiller/Déverrouiller », vous pouvez définir si la préparation de chaque produit est possible ou non.

Exemple : voici comment rendre la préparation d'un « Petit pot de café » impossible.

- ▶ Appuyez sur la touche « P:☼ ».

4 Réglages durables en mode de programmation

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ► » jusqu'à ce que « 3/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Verrouiller/Déverrouiller ».
« Verrouiller/Déverrouiller »
- i** Le cadenas à côté du nom du produit indique si le produit est verrouillé ou autorisé. Si le cadenas est fermé, il est impossible de préparer ce produit.
 - ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que le produit « Petit pot de café » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Petit pot de café ».
Le cadenas est fermé. Il n'est plus possible de préparer un « Petit pot de café ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pendant 2 secondes environ pour quitter le mode de programmation.

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre X8 vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre X8 s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes, 30 minutes ou de 1 à 9 heures.

- ▶ Appuyez sur la touche « P:⚙️ ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ► » jusqu'à ce que « 4/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Extinction après ».
« Extinction après »
- ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le délai de mise hors circuit.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 4/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pour quitter le mode de programmation.

Réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartre régulièrement la X8. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau a déjà été réglée lors de la première mise en service. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment.

La dureté totale de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

- ▶ Appuyez sur la touche « P:⚙️ ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ▶ » jusqu'à ce que « 4/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Dureté de l'eau ».
« Dureté de l'eau »
- ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le réglage de la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 4/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ↵ » pour quitter le mode de programmation.

Rinçage du système de lait

Dans la rubrique de programme « 4/5 » / « Rinçage du système de lait », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « Manuel » : le rinçage du système de lait est demandé 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- « Automatique » : le rinçage du système de lait se déclenche automatiquement 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Exemple : voici comment définir que le rinçage du système de lait se lance **automatiquement** 10 minutes après la préparation.

- ▶ Appuyez sur la touche « P:⚙️ ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « ▶ » jusqu'à ce que « 4/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
« Rinçage du système de lait »
- ▶ Appuyez sur la touche « Automatique ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 4/5 »

- ▶ Appuyez sur la touche « **⏏** » pour quitter le mode de programmation.

Unité de quantité d'eau

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:⚙️** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **▶** » jusqu'à ce que « 4/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Unités** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **oz** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
- ▶ Appuyez sur la touche « **⏏** » pour quitter le mode de programmation.

Langue

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:⚙️** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **▶** » jusqu'à ce que « 4/5 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Langue** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Langue** ».

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « **▶** » (en bas à droite).

- ▶ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « **English** ».
- ▶ « **Saved** » apparaît brièvement sur le visuel.
- ▶ Appuyez sur la touche « **⏏** » pour quitter le mode de programmation.

Consultation du relevé des compteurs et de la version

Dans la rubrique de programme « 5/5 », vous pouvez consulter les informations suivantes.

- « **Compteur de préparations** » : nombre de spécialités de café et de portions d'eau chaude préparées
- « **Compteur quotidien** » : nombre de spécialités de café et de portions d'eau chaude préparées. Ce compteur peut être réinitialisé.
- « **Compteur d'entretien** » : nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, etc.)
- « **Version** » : version du logiciel

Exemple : voici comment réinitialiser le **compteur quotidien**.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:⚙** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **▶** » jusqu'à ce que « **5/5** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Compteur quotidien** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **⬆** ».
« **Effacer compteur quotidien ?** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Oui** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **5/5** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **⬆** » pour quitter le mode de programmation.

5 Entretien

Votre X8 dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (« 2/5 » / « Rinçage café »)
- Rinçage du système de lait dans l'écoulement combiné (« 2/5 » / « Rinçage du système de lait »)
- Nettoyage du système de lait dans l'écoulement combiné (« 1/5 » / « Nettoyage du système de lait »)
- Remplacement du filtre (« 1/5 » / « Filtre ») (en cas d'utilisation d'un filtre seulement)
- Nettoyage de la machine (« 1/5 » / « Nettoyage »)
- Détartrage de la machine (« 1/5 » / « Détartrage »)

i Effectuez le programme d'entretien correspondant dès que la machine vous le demande.

i Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** le système de lait si vous avez préparé du lait.

i Lorsque vous appuyez sur la touche « P.❖ », une vue d'ensemble des programmes d'entretien s'affiche. Dès que la barre est totalement rouge, votre X8 demande le programme d'entretien correspondant.

Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le rinçage café manuellement à tout moment.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « P.❖ ».
- ▶ Appuyez sur la touche « ▶ ».
« 2/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.
« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement.

Rinçage du système de lait

La X8 demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.

Condition : « Rinçage du système de lait » est affiché sur le visuel.



Nettoyage du système de lait

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « P:☪ ».
 - « Rinçage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement.

ATTENTION

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.


L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.
-

- i** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.
- i** Pour le nettoyage du système de lait, utilisez le récipient fourni.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P:☪ ».
 - « 1/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
 - « Nettoyage du système de lait »
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Détergent pour système de lait »
- ▶ Versez une dose de détergent pour système de lait dans le compartiment **arrière** du récipient.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Connecter le tuyau à lait »

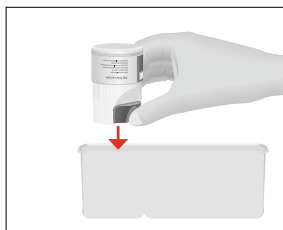



- ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait.
- ▶ Reliez le tuyau de lait au récipient pour le nettoyage du système de lait.



i Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord.

- ▶ Appuyez sur la touche « Suite », « Nettoyage système de lait », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.


Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.






- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.

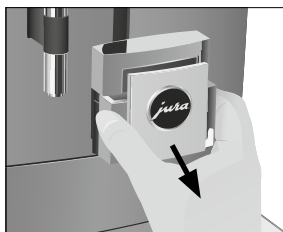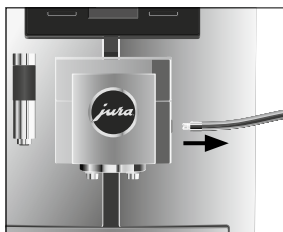

- ▶ Retirez le couvercle de l'écoulement combiné par l'avant.

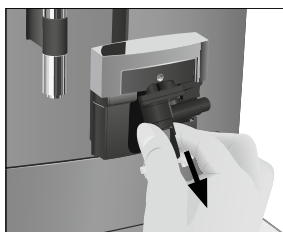


- ▶ Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.

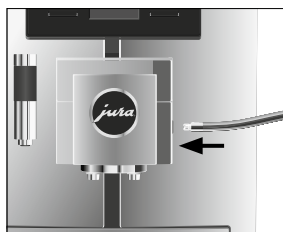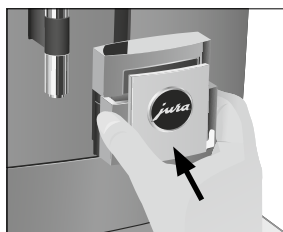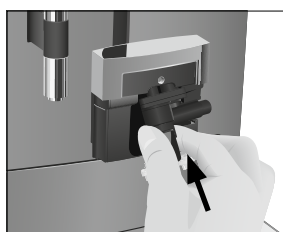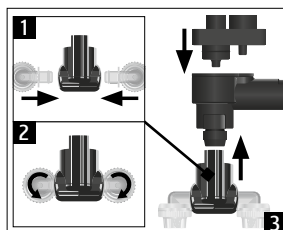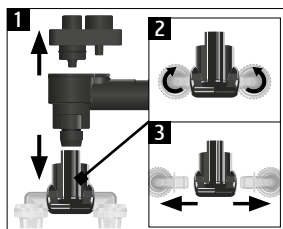

- ▶ Désassemblez le système de lait.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et une dose de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Réassemblez le système de lait.
- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.
- ▶ Remplacez le couvercle de l'écoulement combiné.
- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.

Mise en place du filtre

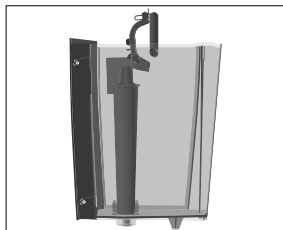

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre X8 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Pro Smart. Si vous n'avez pas mis la cartouche filtrante en place au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.

« Rinçage du filtre », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

i Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.


Remplacement du filtre

i Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la X8 demande le remplacement du filtre.

i Les cartouches filtrantes CLARIS Pro Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : le symbole de filtre en bas du visuel s'allume en rouge.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Pro Smart.

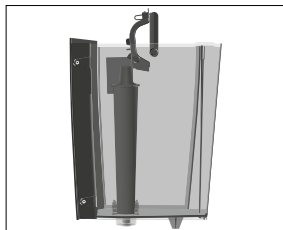

- ▶ Enfoncez une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Pro Smart dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La machine a détecté automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.

« **Rinçage du filtre** », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.

« **Videz le bac d'égouttage** »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Votre X8 est de nouveau prête à l'emploi.

i Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la X8 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « **Nettoyer appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:☼** ».
- « **Nettoyage** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».
- « **Vider récipient marc de café** »



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Nettoyage** »

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».
- « **Nettoyage machine** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- L'opération s'interrompt, « **Ajouter pastille** ».
- ▶ Ouvrez le couvercle situé à l'arrière du récipient à grains.

- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle.

- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».

« **Nettoyage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.

L'opération s'arrête automatiquement.

« **Vider récipient marc de café** »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé.

Détartrage de la machine

La X8 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

i Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « **Detartrer appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P:⚡** ».

« **Détartrage** »

- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».

- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».

« **Videz le bac d'égouttage** »


- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Ajouter produit** »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.

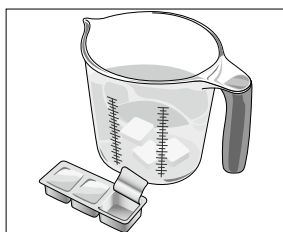

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.

- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».

« **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Remplissez le réservoir d'eau** »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite », « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit. L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le détartrage est terminé.


i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains et sur le couvercle protecteur d'arôme. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains et le couvercle protecteur d'arôme de temps en temps.

Le couvercle du récipient à grains est verrouillable (clé fournie avec la machine).

Condition : « Remplir grains » est affiché sur le visuel.

- ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Smart, retirez-la.

- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Smart, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.


6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider récipient marc de café » / « Videz le bac d'égouttage »	Le récipient à marc de café est plein. / Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Le bac d'égouttage est absent »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
« Remplir grains »	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de spécialités de café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »)
« Rinçage du système de lait »	La X8 demande un rinçage du système de lait.	► Effectuez le rinçage du système de lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage du système de lait »).
Le symbole de filtre en bas du visuel s'allume en rouge.	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Pro Smart (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
« Nettoyer appareil »	La X8 demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
« Detartrer appareil »	La X8 demande un détartrage.	► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Machine trop chaude »	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	► Attendez quelques minutes que le système refroidisse ou préparez une spécialité de café ou de l'eau chaude.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du mous-sage de lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »). ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
	La température réglée pour le lait et la mousse de lait est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez une température plus basse pour le lait et la mousse de lait du produit concerné (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café est moulu trop fin et bouche le système.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez une finesse de mouture plus grossière (voir Chapitre 2 « Préparation – Réglage du broyeur »).
Il y a de la poudre de café sèche derrière le récipient à marc de café.	Les grains utilisés produisent un volume de café moulu supérieur à la moyenne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez l'intensité du café ou réglez une mouture plus fine (voir chapitre 4 « Préparation – Modification des réglages produits »).
« Remplissez le réservoir d'eau » ne s'affiche pas alors que le réservoir d'eau est vide.	Le réservoir d'eau est fortement entartré.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
« ERROR 2 » ou « ERROR 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	► Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « ERROR » s'affichent.	–	► Eteignez la X8 à l'aide de la touche Marche/Arrêt  . Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

- i** Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système



Conservez l'emballage de la X8. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger la X8 du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur la touche « P.☼ ».
- ▶ Appuyez sur la touche « ▶ ».
- « 2/5 »
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
- « Rinçage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement.
- ▶ Appuyez sur la touche « Eau chaude ».
- « Eau chaude », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude jusqu'à ce que le système soit vide.
- « Remplissez le réservoir d'eau »
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Votre X8 est éteinte.

Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Conditions ambiantes	Hygrométrie max. 80 % Température ambiante 10–35 °C
Niveau sonore	≤ 70 dB
Marque de conformité	CE
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bars
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	5 l
Contenance du récipient à grains	500 g
Contenance du récipient à marc de café	maximum 40 portions
Longueur du câble	1,2 m environ
Poids	14 kg environ
Dimensions (l × h × p)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve à l'arrière de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

10 Index

A

- Adresses 52
- Allumage 20

B

- Bac d'égouttage 4
 - Insert 4
- Bluetooth 15
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 18

C

- Câble secteur 4
- Café 16
- Café au lait 17
- Café spécial 16
- Cappuccino 17
- Caractéristiques techniques 46
- Cartouche filtrante CLARIS Pro Smart
 - Mise en place 36
 - Remplacement 36
- Compteur d'entretien 31
- Compteur de préparations 31
- Compteur quotidien 31
- Connexion d'un appareil accessoire 15
- Contacts 52
- Couvercle 4
 - Réservoir d'eau 4
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 4

D

- Dépannage 43
- Description des symboles 3
- Détartrage
 - Machine 38
 - Réservoir d'eau 40
- Deux produits 17
- Déverrouillage
 - Produits 27
- Double produit 17
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 12
 - Réglage de la dureté de l'eau 29

E

- Eau chaude 19
- Écoulement
 - Écoulement combiné réglable en hauteur 4
 - Écoulement d'eau chaude 4
- Écoulement combiné
 - Démontage et rinçage 34
 - Écoulement combiné réglable en hauteur 4
- Écoulement d'eau chaude 4
- Élimination 45
- Emplacement des produits
 - Modifier 25
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage 4
- Entretien 32
 - Entretien quotidien 21
 - Entretien régulier 21
- Entretien quotidien 21
- Entretien régulier 21
- Espresso 16
- Extinction 22
- Extinction automatique 28

F

- Filtre
 - Mise en place 36
 - Remplacement 36
- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 4
- Flat white 17

H

- Hotline 52

I

- Insert pour le bac d'égouttage 4
- Installation
 - Installation de la machine 11
- Internet 11

J

JURA

- Contacts 52
- Internet 11

L

Lait

- Raccordement du lait 15
- Langue 30
- Latte macchiato 17

M

Machine

- Allumage 20
- Détartrage 38
- Entretien quotidien 21
- Entretien régulier 21
- Extinction 22
- Installation 11
- Nettoyage 37
- Rinçage 32

Maintenance

- Entretien quotidien 21
- Entretien régulier 21

Messages sur le visuel 42

Mise en service, première 12

- Avec activation de la cartouche filtrante 13
- Sans activation de la cartouche filtrante 14

Mode d'emploi sommaire 11

Mode de programmation 23

- Autorisation ou verrouillage de l'adaptation de la contenance de la tasse 27
- Extinction automatique 28
- Langue 30
- Positionnement des produits sur l'écran d'accueil 25
- Réglage de la dureté de l'eau 29
- Réglages uniques 26
- Relevé des compteurs et version 31
- Rinçage du système de lait 29
- Unité de quantité d'eau 30

Modification des réglages produits 24

N

Nettoyage

- Machine 37
- Récipient à grains 40
- Nettoyage Cappuccino
- Nettoyage du système de lait 33

Nombre

- Préparations 31
- Programmes d'entretien 31

P

Page d'accueil 11

Petit pot de café 16

Plate-forme pour tasses 4

Point de masse 46

Point de masse central 46

Port de service 5

Positionnement des produits 25

Pour votre sécurité 6

Première mise en service 12

- Avec activation de la cartouche filtrante 13
- Sans activation de la cartouche filtrante 14

Préparation 16, 17

Café 16

Café au lait 17

Café spécial 16

Cappuccino 17

Deux spécialités de café 17

Eau chaude 19

Espresso 16

Flat white 17

Latte macchiato 17

Petit pot de café 16

Ristretto 16

Thé vert 19

Problème

Dépannage 43

Produits

Déverrouillage 27

Verrouillage 27

Q

Quantité d'eau

- Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 18

R

Récipient à grains

Nettoyage 40

Récipient à grains avec couvercle

protecteur d'arôme 4

Remplissage 11

Récipient à marc de café 4

Réglages

- Réglages durables en mode de programmation 23

- Réglages produits
 - Modification 24
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 20
- Remplissage
 - Récipient à grains 11
- Réservoir d'eau 4
- Réservoir d'eau
 - Détartrage 40
 - Remplissage 20
- Rinçage
 - Machine 32
- Rinçage Cappuccino
 - Rinçage du système de lait 32
- Rinçage du système de lait 29
- Ristretto 16

S

- Sécurité 6
- Sélecteur de finesse de mouture 4
- Service clients 52
- Site Internet 11
- Smart Connect 5
- Système de lait
 - Nettoyage 33
 - Rinçage 32

T

- Téléphone 52
- Thé vert 19
- Touche
 - Touche Marche/Arrêt 4
- Transport 45

U

- Unité de quantité d'eau 30
- Utilisation conforme 6

V

- Verrouillage
 - Produits 27
- Version 31
- Version du logiciel 31
- Vidange du système 45
- Visuel 5
- Visuel, messages 42

11 Contacts JURA / Mentions légales

Votre partenaire de service JURA



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233
jura.com

- Directives** Cette machine est conforme aux directives suivantes :
- 2006/42/CE – directive relative aux machines
 - 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique
 - 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
 - 2011/65/UE – directive RoHS

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre X8 peut différer par certains détails.

Vos réactions Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact disponibles sur jura.com.

Copyright Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.