

GIGA X8c/X8

Pulizia dell'apparecchio

Durata approssimativa 20 min.

Materiale necessario:
 Pastiglie per la pulizia in 3 fasi
 Confezione da 25 pezzi (Art. 25045)



Confezione da 6 pezzi (Art. 24225)



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso GIGA X8c/X8». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

«Visualizzazione a display»




Condizione preliminare: «Pulire apparecchio»




«Pulizia»





«Svuotare fondi di caffè»

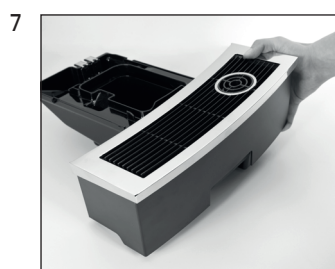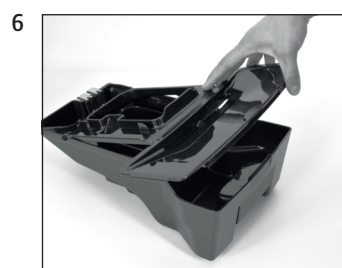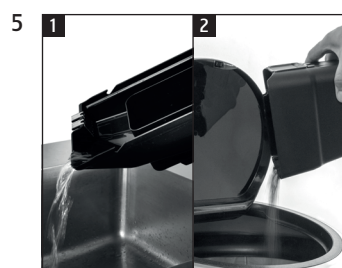

«Premere il Rotary Switch»

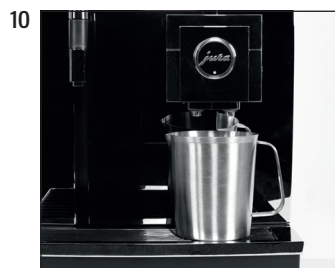



«Pulizia dell'apparecchio in corso»
 «Inserire una pastiglia per la pulizia»

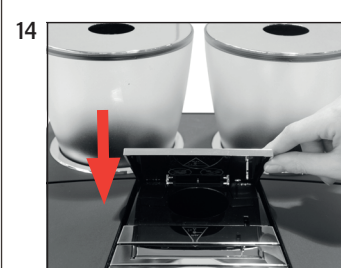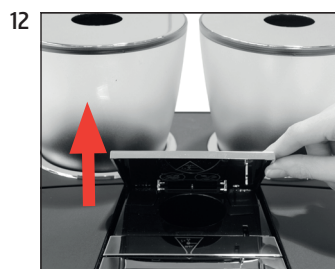

«Premere il Rotary Switch»



«Pulizia dell'apparecchio in corso»
 «Svuotare fondi di caffè»

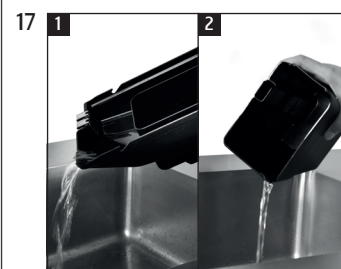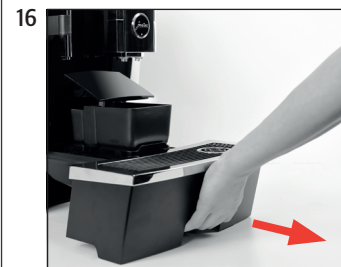

«Pulizia» / «La pulizia è stata eseguita correttamente.»